


## 注意 ! CAUTION

部品の交換・修理または清掃を行なう場合には、必ず電源ブレーカをOFFにしてから作業して下さい。

### 状況：画面が表示しない


「POWER」キーを押しても画面が表示しない。

### 原因：制御用ヒューズが切れている

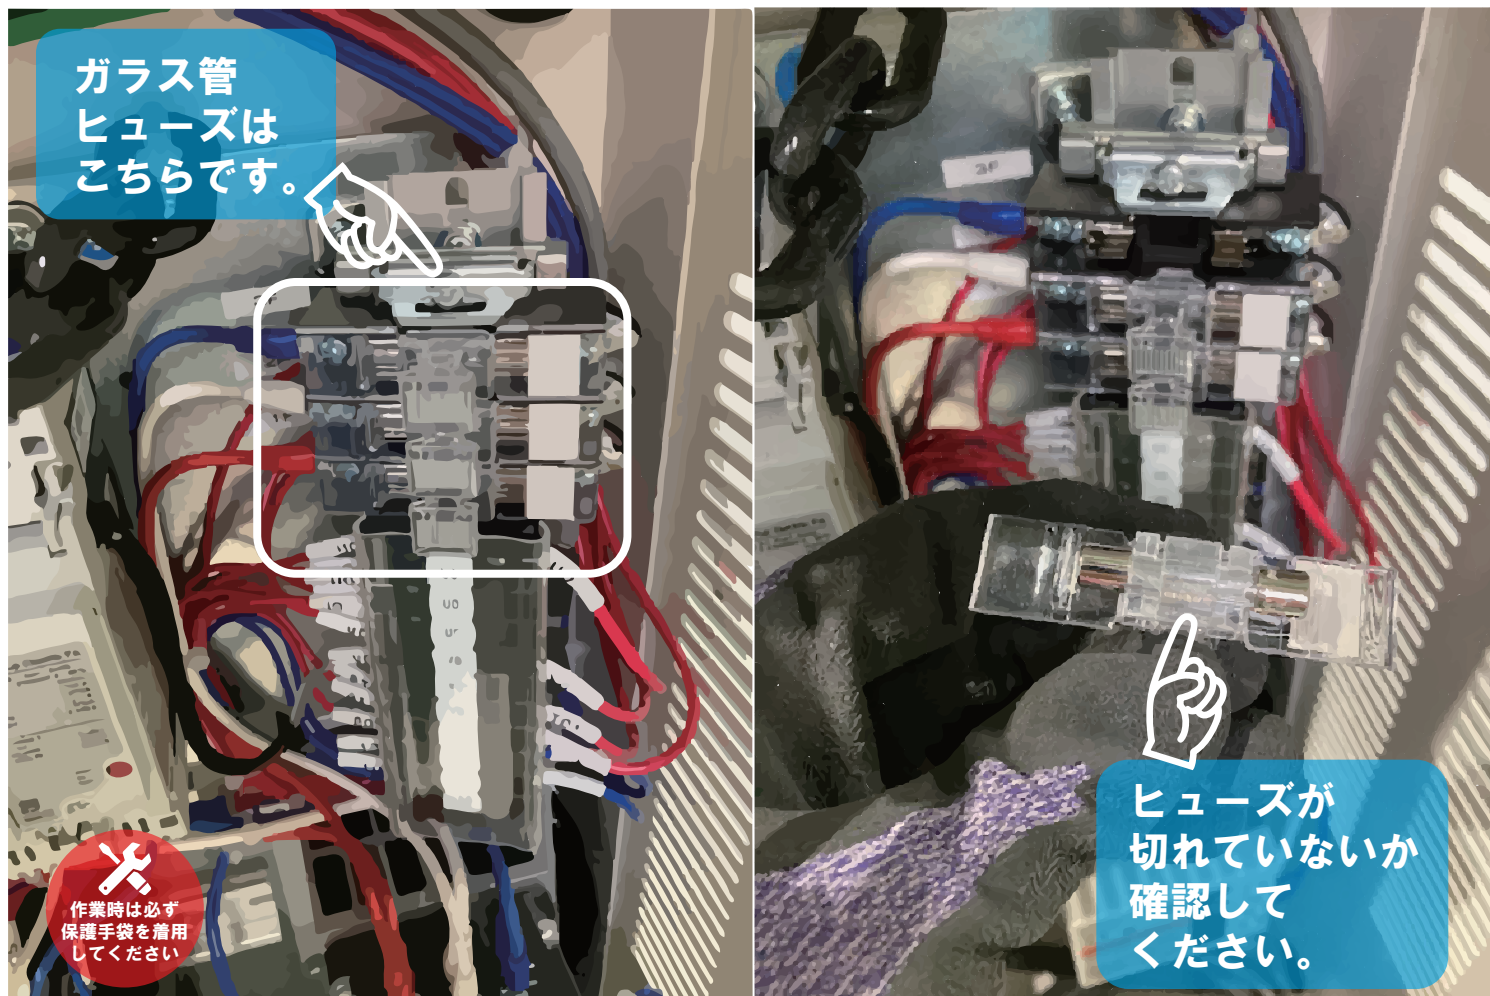

### 処置：ガラス管ヒューズの交換

ガラス管ヒューズ

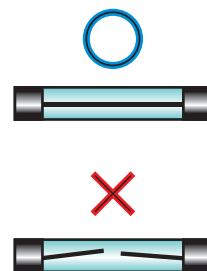

※画像の型式はTW-200/95です。