

## 注意 CAUTION

部品の交換・修理または清掃を行なう場合には、必ず電源ブレーカをOFFにしてから作業して下さい。

### 状況：「3：過負荷」

ブザー警報「3：過負荷」表示  
運転が自動的に停止します。


「ブザー停止/リセット」キーにて警報を停止させます。

ポンプモータが過電流運転を起こし、  
サーマルリレーがトリップした。


#### \*推定原因

- ポンプ不良
- ポンプモータ不良
- サーマル不良
- ポンプへの異物混入

軸部の錆付き、内部の損傷そのいずれかの原因  
により、過負荷になっていると思われます。

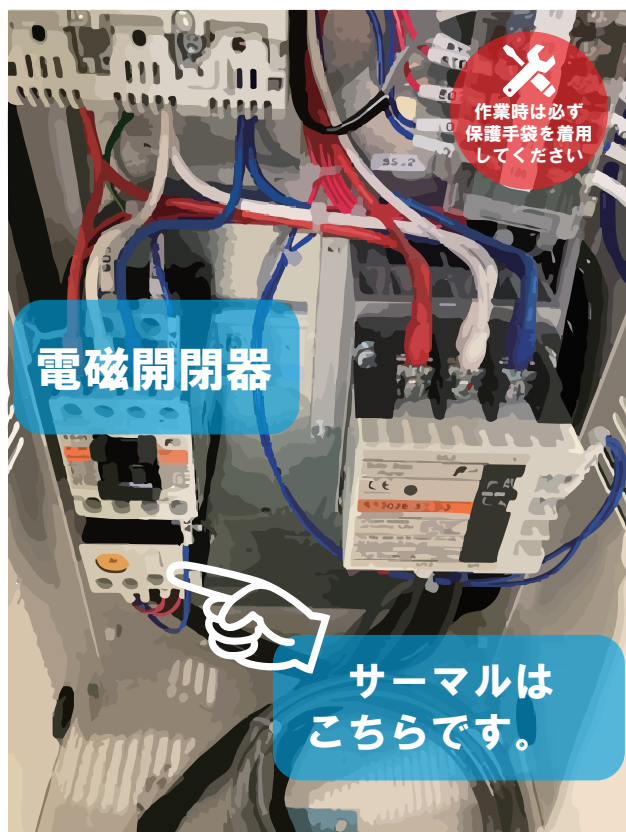

サーマルリレーのトリップを解除します。

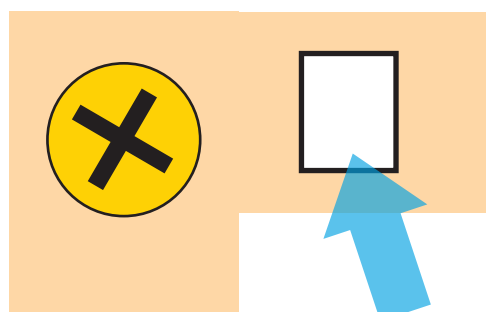

サーマル復帰ボタン

過負荷原因を取り除いた後、  
「ブザー停止/リセット」キーを  
押して異常を解除します。  
異常が解除された場合  
装置は運転を再開します。

※定格電流値及びサーマル設定値に  
ついては機器仕様を参照してください。

※画像の型式はTW-200/95です。