

# GMASTER KGC series GUIDE of KAWATA



カワタ 低速粉砕機KGCシリーズ カタログ

# **G MASTER KGC** series

### 高効率粉砕・省エネ設計

High-efficiency grinding and energy-saving design

微粉砕用の刃物1枚1枚を段違いに配置した負荷分散型微粉砕刃 を採用

モータ一負荷の軽減と材料捕集効率が向上

The motor load is reduced and the material collection efficiency is improved.




刃物とのクリアランスを最小限に抑えた粗粉砕カバーを 採用

スネイクスキン等の発生を抑制

Coarse grinding cover with minimal clearance to the blade is adopted.


高効率モーター (IE3・GB2 認証品)の採用 粉砕効率を向上

Use of high-efficiency motors (IE3/GB2 certified) Improved grinding efficiency

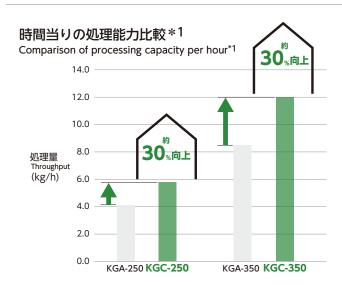

### 1kg処理当りの消費電力量比較\*1


Comparison of energy consumption per 1kg processing\*1

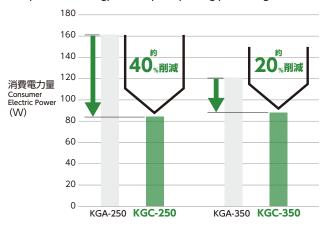

\* 1. 粉砕使用ランナー:ナイロン ( ガラス繊維 35%)。各数値はランナーの材質・サイズ・形状により異なります。 \*1. Runner: nylon (35% glass fiber). Each value varies depending on material, size, and shape.

# メンテンナス作業を大幅改善

Greatly improved maintenance work

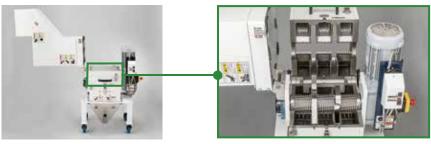

投入ホッパ開 Open the feed hopper.



上ハウジング開







粗粉砕カバー脱着 Remove the coarse grinding cover

片側方向のアクセスにより作業効率が大幅に UP 清掃・刃物交換作業の負担を軽減。 粗粉砕カバーは着脱可能!メンテナンス性が向上しました。

One-sided access greatly increases work efficiency and reduces the burden of cleaning and blade changing work.

# 清掃スペース削減 Reduced cleaning space

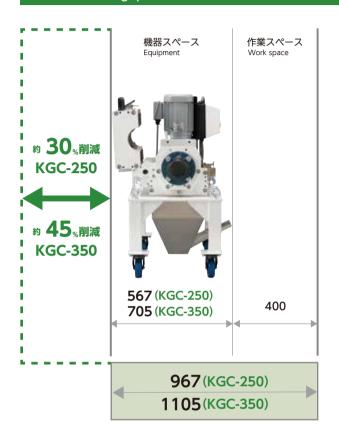

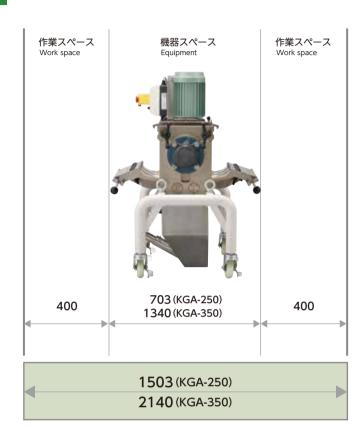

# レイアウトフリー Layout Free

# 90°ごと、4方向にレイアウト変更が可能

Layout can be changed every 90 degrees in four directions.





#### カワタ 低速粉砕機シリーズ

# **G MASTER KGC** series

### 安全機構 Safety device

### 非常停止ボタン:着脱自在(マグネット式)で機器本体の任意 の位置に取付可能。

Emergency stop button : Detachable (magnet type) and can be attached to any position on the device body.

#### 指はさみ防止機構:ハウジング前面・背面に採用。

Finger-snap prevention mechanism : Adopted on the front and back of the housing  $\,$ 



#### リミットスイッチ:投入ホッパ開閉部・受けホッパ取付部 に採用。

Limit switches: Used in the opening/closing section of the feed hopper and the mounting section of the receiving hopper.

#### ガススプリング:ハウジングの開閉を補助。

Gas spring: for Assists in opening and closing the housing.

\*KGC-350のみ
\*Only KGC-350



## その他 標準仕様

Other Standard Specifications

#### ダストシール機構:軸受部に混入する微粉を連続的に排出。

Dust seal mechanism : Continuous discharge of fine powder mixed in the bearing section

**刃 物**:耐摩耗性に優れ、ひずみが少ないダイス鋼を採用。

Blade: Dice steel is used.

#### オプション Options

#### 満杯警報(レベル計、警告灯)、高架台、受け箱、マグネットセパレーター、余剰材排出シュート、袋受け仕様

Overflow alarm (level gauge, visual alarm, automatic stop), High frame, Receiving box, Magnetic separator, Discharge chute for surplus material, Specifications for a bag receiver for a bag receiver

#### □ 適用ランナーサイズ


Applicable runner size

	KGC-250	KGC-350
W	300	450
D	150	150
Н	100	170
最大直径 Maximum diameter	7	8.5

\*上表の数値は目安値です。ランナーの形状、材質、投入状態により粉砕困難な場合があります。

\*The figures in the table above are approximate values. It may be difficult to crush depending on the shape and material of the runner and the feeding condition.

# <KGC-350 適用ランナー例> Sample

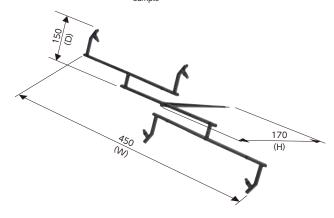


### デモ機テスト・粉砕テスト承ります。各拠点へお問合せください。

Demo machine testing and grinding testing are available. Please contact our offices for more information. Maximum diameter


(mm)


# 外形寸法図 Dimensions

### **KGC-250**

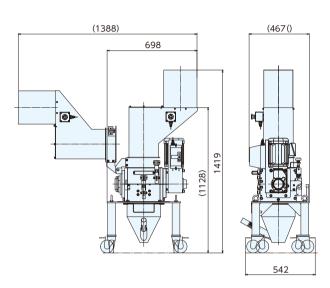

### **KGC-350**

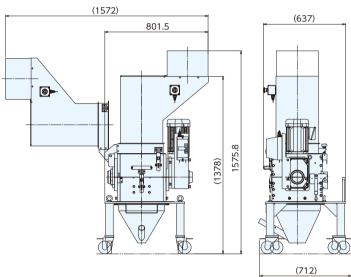



#### 仕様 Specifications

型式 Model		KGC-250	KGC-350		
投入口寸法(内寸) Inlet Size	(mm)	223×255	324×315		
カッタ部寸法 Opening Size of Grinding (Cutting) Blades	(mm)	250×252	360×335		
回転数 Speed of Revolution (rpm) (50/	60Hz)	25/30			
微粉砕刃(ユニット) Grinding (Cutting) Knives		<b>3個</b> (pcs)			
刃物サイズ (W×D) Cutter Size	(mm)	4×5	5×6		
粗粉砕刃 Crushing Knives		2枚(	pcs)		
固定刃 Fixed Knives		6枚 (pcs)			
モータ容量 Motor Capacity	(kW)	0.75	1.5		
電源電圧 Power Supply		3相 3phase AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz			
総電気容量 Power Demand	(kVA)	1.4	2.4/2.3		
ブレーカー容量 Main Breaker	(AT)	10	15		
塗装色 Painting Color			日塗工 KN-93 半艶 JMPA KN-93, semigloss 日塗工 K75-20D 半艶 JMPA K75-20D, semigloss		
質 量 Weight	(kg)	約195	約290		
付属品 Accessories		吸入管( $\phi$ 38)1本 Suction pipe ( $\phi$ 38)1 pce 電源ケーブル Power cable			

粉砕設備を設置について


騒音規制法に基づき粉砕機を設置する場合届け出が必要な場合があります。

各自治体の相談窓口へお問い合わせ、ご確認をお願いします。

Installation of crushing equipment
In accordance with the Noise Regulation Law, notification may be required for the installation of a crusher.

Please contact your local government office for more information.

Overall structural drawing

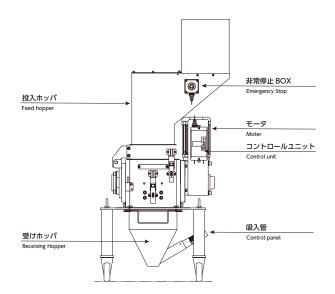



# 安全に関するご注意 Safety Instructions.





据え付けは弊社または 専門業者に依頼してください。 ご自分で据付工事をされ 不備があると、水漏れや感電、 火災の原因になります。

Please ask our service-field team or specialized worker for installation. Otherwise it may cause water-leakage electric-shock, or fire if installation work was not properly done by customer.



修理は、弊社サービスに ご相談ください。 修理に不備があると、 感電、火災等の原因になります。

In case of repairing the unit, please ask our field service people. Improper repairing may cause electric shock, or fire.



電源は必ず所定の電圧を 使用してください。

Proper power supply should be used.



ユニットの上に乗ったり、 物を乗せたりしないでください。 落下・転倒等によりケガの 原因になることがあります。

Please do not step on this unit, nor put another items on this unit. It may cause injury by dropping or falling.



ユニットを移動再設置する場合は、 弊社サービスまたは専門業者に ご相談ください。 不備があると、 感電、火災の原因になります。

When re-location the unit to another place, please ask our field service people or some specialist. Improper re-location may cause fire, electric shock



据付、運転、保守、点検の前に、 必ず取扱説明書とその付属書類を すべて熟読してください。

Please read this Instruction Manual and other related documents thoroughly before installing. operating, maintaining or inspecting the machine.

# このような症状はありませんか?【長年ご使用の製品点検をぜひ!】

Do you have any of these symptoms? Please check the products you have used for many years!

ビリビリと電気を感じる Feel electric shock

モータの音が大きい。異音がする Big noise or strange noise of moter

その他、異常や故障がある Other abnormality or trouble.

このような症状のときは、故障事故防止のため電源を落としていただき、 必ず点検、修理をご相談ください。

If you experience any of these symptoms, be sure to turn off the power and contact us for inspection and repair in order to prevent accidents.

購入後も日本全国で充実のサービス

日本全国47都道府県で製品の修理、ご相談を承ります。

安心して長くご使用いただくために、カワタはお客様とのお付き合いを大切にしていきたいと考えています。

Full service throughout Japan even after purchase
We offer repair and consultation services for our products in 47 prefectures throughout Japan.
We value our relationship with our customers so that they can use our products with peace of mind for a long time.

ご不明点あれば、各拠点もしくはHPよりお問い合わせください。 If you have any questions, please contact your local office or visit our website.

https://www.kawata.cc

********* I				
営業拠点				
仙台営業所	F982-0003	仙台市太白区郡山 2-5-14(クレセント郡山)	TEL (022)308-6361	FAX (022) 308-6364
埼玉営業所	7332-0004	埼玉県川口市領家 5-5-13	TEL(048)224-0008	FAX(048)224-0090
東京営業所	F104-0033	東京都中央区新川 1-2-10 (新川むさしやビル)	TEL(03)3523-5680	FAX(03)3523-5682
南関東営業所 〒	F243-0013	神奈川県厚木市泉町 14-2 (TYG 第二泉町ビル)	TEL (046)229-6828	FAX(046)229-6810
静岡営業所	₹422-8041	静岡市駿河区中田 4-1-26	TEL(054)287-2040	FAX(054)287-2344
名古屋営業所 〒	F461-0021	名古屋市東区大曽根 1-2-22	TEL(052)918-7510	FAX(052)911-3450
大阪営業課	F557-0063	大阪市西成区南津守 5-2-10	TEL(06)7167-8011	FAX(06)7167-8216
広島営業所	732-0825	広島市南区金屋町 2-15 (KDX 広島ビル)	TEL(082)568-0541	FAX(082)263-5492
九州営業所	F812-0013	福岡市博多区博多駅東 3-11-28 (博多サンシティビル II)	TEL(092)412-6767	FAX (092) 412-6591
サービス拠点				
サービス拠点 仙台サービス 〒	F982-0003	仙台市太白区郡山 2-5-14(クレセント郡山)	TEL (022) 308-6361	FAX (022)308-6364
		仙台市太白区郡山 2-5-14 (クレセント郡山) 群馬県高崎市江木町 1460-3	TEL (022)308-6361 TEL (027)310-1701	FAX (022)308-6364 FAX (027)321-4353
仙台サービス 〒北関東サービス 〒		,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
仙台サービス 〒北関東サービス 〒	7370-0046 7332-0004	群馬県高崎市江木町 1460-3	TEL (027)310-1701	FAX(027)321-4353
仙台サービス 〒 北関東サービス 〒 東京サービス 〒	7370-0046 7332-0004 7243-0013	群馬県高崎市江木町 1460-3 埼玉県川口市領家 5-5-13	TEL(027)310-1701 TEL(048)224-4447	FAX(027)321-4353 FAX(048)224-0153
仙台サービス 〒 北関東サービス 〒 東京サービス 〒 南関東サービス 〒	7 370-0046 7 332-0004 7 243-0013 7 422-8041	群馬県高崎市江木町 1460-3 埼玉県川口市領家 5-5-13 神奈川県厚木市泉町 14-2 (TYG 第二泉町ビル)	TEL (027)310-1701 TEL (048)224-4447 TEL (046)229-6828	FAX (027)321-4353 FAX (048)224-0153 FAX (046)229-6810
仙台サービス 〒 北関東サービス 〒 東京サービス 〒 南関東サービス 〒 静岡サービス 〒	7 370-0046 7 332-0004 7 243-0013 7 422-8041 7 461-0021	群馬県高崎市江木町 1460-3 埼玉県川口市領家 5-5-13 神奈川県厚木市泉町 14-2 (TYG 第二泉町ビル) 静岡市駿河区中田 4-1-26	TEL (027)310-1701 TEL (048)224-4447 TEL (046)229-6828 TEL (054)287-2040	FAX(027)321-4353 FAX(048)224-0153 FAX(046)229-6810 FAX(054)287-2344
仙台サービス 〒 北関東サービス 〒 東京サービス 〒 南関東サービス 〒 静岡サービス 〒 名古屋サービス 〒 大阪サービス 〒	7 370-0046 7 332-0004 7 243-0013 7 422-8041 7 461-0021	群馬県高崎市江木町 1460-3 埼玉県川口市領家 5-5-13 神奈川県厚木市泉町 14-2 (TYG 第二泉町ビル) 静岡市駿河区中田 4-1-26 名古屋市東区大曽根 1-2-22	TEL (027)310-1701 TEL (048)224-4447 TEL (046)229-6828 TEL (054)287-2040 TEL (052)918-7530	FAX(027)321-4353 FAX(048)224-0153 FAX(046)229-6810 FAX(054)287-2344 FAX(052)911-7490

**Total Systems Engineer** 

# KAWATA MFG. CO., LTD.

HEAD OFFICE /Phone.81-6-6531-8211 Fax.81-6-6531-8216			INTERNATIONAL DIVISION /Phone.81-6-6531-2914 Fax.81-6-6531-8216			
SALES OFFICE						
(CHINA)	KAWATA MACH. MFG. (SHANG	ihai) co., ltd.	(MALAYSIA)	KAWATA MARKETING. SDN. BHD.	/Phone.60-6765-6628	
	☐ Shanghai Office	/Phone.86-21-6289-8989	(SINGAPORE)	KAWATA PACIFIC PTE. LTD.	/Phone.65-6286-8817	
	□ Dalian Office	/Phone.86-411-8753-8921	(INDONESIA)	PT. KAWATA MARKETING INDONESIA	/Phone.62-21-573-5232	
	☐ Tianjin Office	/Phone.86-22-2370-7800	(PHILIPPINES)	KAWATA (THAILAND) CO., LTD.		
	☐ Shenzhen Office	/Phone.86-755-8229-5250		☐ Philippine Representative Office	/Phone.63-917-312-0003	
	☐ Guangzhou Office	/Phone.86-20-3402-5200	(U.S.A)	KAWATA U.S.A., INC.	/Phone.1-847-379-1449	
(HONG KONG)	KAWATA MACHINERY(HK) LTD.	/Phone.852-3118-1326	(INDIA)	PREVISION WORLD (INDIA) PVR. LTD.		
(TAIWAN R.O.C)	TAIWAN KAWATA CO., LTD.	/Phone.886-3-534-1847		□ Delhi Office	/Phone.91-11-4653-8972	
(THAILAND)	KAWATA (THAILAND) CO., LTD	./Phone.66-2-692-1331		□ Chennai Office	/Phone.91-44-4273-8662	
(VIETNAM)	KAWATA MACHINERY (VIETNA	M) CO., LTD.		□ Pune Office	/Phone.91-20-6510-4700	
	□ Hanoi Head Office	/Phone.84-24-2225-0155	(MEXICO)	KAWATA-MACHINERY MEXICO S.A. DE C.V.	/Phone.52-442-277-4679	
	☐ Ho Chi Minh Branch	/Phone.84-28-6290-2503				
	AWATA MACH. MFG. (SHANGHAI T. KAWATA INDONESIA	) CO., LTD. /Phone.86-21-6289 /Phone.62-21-898				

<sup>\*</sup>本カタログに記載の仕様等は、改良のため予行なく変更することがありますのでご了承ください。



<sup>\*</sup>取扱の際は、必ず説明書をよくお読みの上ご使用ください。

 $<sup>{}^{*}</sup>$ These specifications are subject to change without notice.

<sup>\*</sup>Please read the instruction manual carefully before use.

先進技術とトータルシステムで貢献

# **KAWATA** 株式会社 **力 フ 写**

www.kawata.cc

本 社 〒550-0011 大阪市西区阿波座 1-15-15(第一協業ビル) TEL (06)6531-8211 FAX (06)6531-8216 東日本営業部 〒104-0033 東京都中央区新川 1-2-10(新川むさしやビル) TEL (03)3523-5680 FAX (03)3523-5682 中部営業部 〒461-0021 名古屋市東区大曽根 1-2-22 TEL (052)918-7510 FAX (052)911-3450 西日本営業部 〒557-0063 大阪市西成区南津守 5-2-10 TEL (06)7167-8011 FAX (06)7167-8216

- \*本カタログに記載の仕様等は、改良のため予行なく変更することがありますのでご了承ください。
- \*取扱の際は、必ず説明書をよくお読みの上ご使用ください。
- \*These specifications are subject to change without notice.
- \*Please read the instruction manual carefully before use.

右記のQRコードからアクセスしてください。→



カワタ 検索